




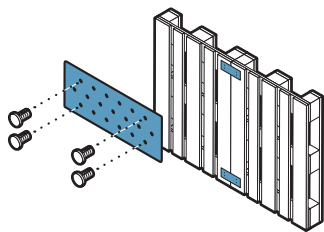


Verkleidung aus Paletten bauen

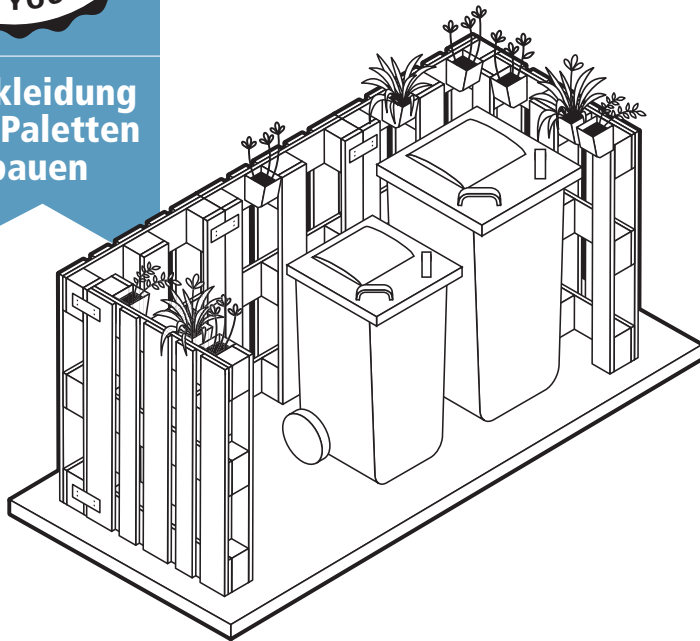


1 Rückwand Drei Paletten* hochkant nebeneinander aufstellen, Klötze nach innen. Paletten mit Lochbändern verbinden: auf den Außenseiten oben und unten, innen auf den Klötzen.



2 Seitenwände Zwei Paletten rechtwinklig zur Rückwand aufstellen, Lochbänder an das äußerste Brett der Seitenteile und an die Klötze der Rückteile schrauben.

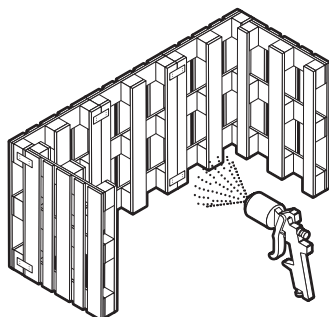

3 Wetterfestigkeit Holz abschleifen, Imprägnierung auftragen und anschließend wetterfeste Lasur oder wetterfesten Buntlack.

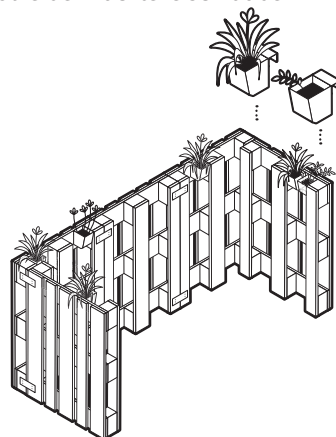

4 Dekoration Zwischen den Lücken Blumentöpfe anbringen.

WERKZEUG

- Wasserwaage
- Schraubendreher
- Schwingschleifer
- Malervlies
- Pinsel oder Lackierpistole

BAUMATERIAL

- 5 Paletten*
- Lochplatten/ Flachverbinder
- Schleifpapier (50er-, 150er- und 200er-Körnung)**
- Imprägniergrund
- Buntlack oder Lasur
- Holzschrauben zwischen 60 und 90 mm Länge

* Minimum für vier 58 Zentimeter breite Standardtonnen

** Jeweils drei Schleifdurchgänge, beginnend mit der größten Körnung



Nichts verpassen!
Folgen Sie uns jetzt auf Social Media

Wie möchten Sie wohnen?

Ob Bauen, Einrichten oder Modernisieren: Mehr Inspiration und Tipps unter:
wohnen-magazin.de